

BANDEAU DE COMMANDES

Bouton Multifonctions

Tournez pour sélectionner une fonction:

Minuteur

Micro-ondes

Gril

Turbo grill combiné

Chaleur pulsée

Chaleur pulsée combinée

Chauffage rapide

Fonctions automatiques

Touche Auto

Appuyez pour sélectionner les fonctions automatiques:

Jet Defrost

Réchauffage automatique

Cuisson automatique

Fonction chaudière pulsée combinée automatique

Afficheur numérique

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

Lampes témoins des sélecteurs

Elles indiquent les sélections en cours.

Bouton +/-

Pour régler la valeur de:

Durée

Poids

Degré de cuisson


Chaleur pulsée combinée

Chauffage rapide

Fonctions automatiques

Touche STOP (Arrêt).

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

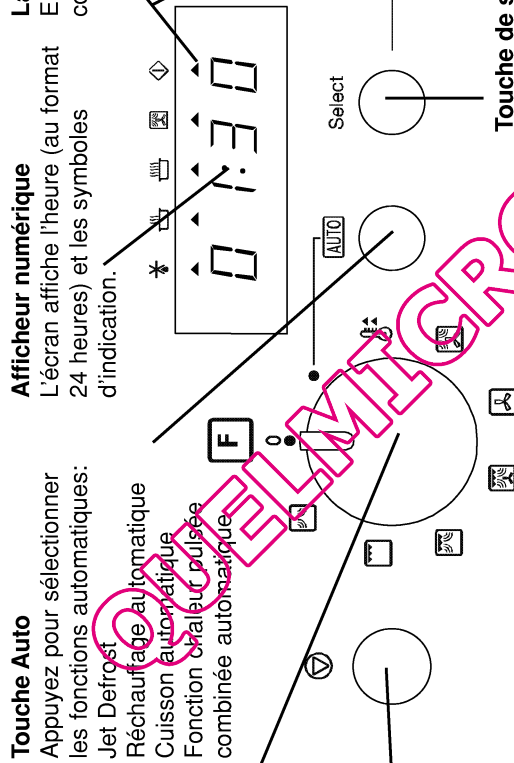

Touche START (Démarrage).
Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Jet Start.

Touche de sélection

Pour sélectionner:

Poids

Durée

Puissance des micro-ondes

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT**Niveau**

JET / 900 W

Sert au:

Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.

750 W

650 W

500 W

Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragouùts.

350 W

160 W *

90 W

0 W

Cuisson lente de ragouùts, ramollissement de beurre.

Décongélation.

Ramollissement de beurre, fromage ou de glace.

Réglage du temps de repos.

FONCTION GRIL COMBINÉ / TURBO GRIL**Niveau**

90 - 160 W

160 - 350 W

Sert au:

Poissons, fruits

Légumes, gratins

FONCTION CHALEUR PULSÉE**Niveau**

90 - 160 W

160 - 350 W

Sert au:

Rôtis, gâteaux

Lasagne, volaille

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des

aliments non inclus dans la fonction Jet

Defrost.

Pour une décongélation manuelle, procédez


comme pour la «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» et choisissez une puissance de 160 W.

FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à sa puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Cette touche sert aussi de touche démarrage normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.



REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

AUTO

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
 2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
 3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
 4. **Appuyez sur** la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
 5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
 6. **Appuyez** sur la touche START (Démarrage).
- Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner («TURN») ou remuer («STIR») les aliments:
 — N'appuyez pas sur la touche STOP (Arrêt) !
 — Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
 — Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche START (Démarrage).

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits:

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, il REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 1 minute. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmentera et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

AUTO

FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

- Pour obtenir un résultat optimal**, il est NÉCESSAIRE de:
- Donner, avec le maximum de précision, le POIDS des aliments sélectionnés.
 - Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

- ***  1 VIANDE (100 g - 2 kg)
- **  2 VOLAILLE (100 g - 3 kg)
- **  3 POISSON (100 g - 2 kg)
- **  4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
- **  5 PAIN (100 g - 2 kg)

AUTO

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats précongelés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

REMARQUES

Pendant le réchauffage, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer («STIR») les aliments.

-  1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)
-  2 SOUPE (200 g - 800 g)
-  3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g)
-  4 LAIT (100 g - 500 g)
-  5 RAGOÛT (200 g - 800 g)

REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes






AUTO

CUISSON AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la cuisson. La fonction Cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction «Cuisson et réchauffage aux micro-ondes» pour les aliments ou les poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pendant la cuisson, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner («TURN») ou remuer («STIR») les aliments.

- ***  1 POMMES DE TERRE AU FOUR (200 g - 1 kg)
- **  3 LÉGUMES SURGELÉS (200 g - 800 g)
- **  2 LÉGUMES FRAIS (200 g - 800 g)
- **  5 POP CORNS (90 g - 100 g)
- **  4 LÉGUMES EN CONSERVE (200 g - 600 g)

AUTO

FONCTION CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour cuire les aliments crus ou surgelés. La fonction Chaleur pulsée combinée automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée combinée pour les autres aliments ou poids non indiqués.

REMARQUES

Une fois terminé le PRÉCHAUFFAGE, le four s'arrêtera et vous invitera à enfourner («ADD») les aliments.

- **  1 POULET (800 g - 1½ kg)
- **  2 LASAGNE SURGELÉES (400 g - 1 kg)
- **  3 BISCUITS
- **  5 PETITS PAINS SURGELÉS

AUTO

GRIL

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Toasts au fromage et sandwichs chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Gratin de fruits

AUTO

GRIL COMBI

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Gratins de pommes de terre
- Gratins de poissons
- Lasagnes

AUTO

TURBO GRIL COMBINÉ

Utilisez cette fonction pour la cuisson de:

- Morceaux de poulets
- Légumes farcis
- Pommes de terre au four

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
Chaleur pulsée	1200 W
Dimensions externes:	H x L x P 455 x 595 x 560
Cavité du four:	210 x 450 x 420



4619 694 47331