

BANDEAU DE COMMANDES

Fenêtre de sélection

Affiche la fonction sélectionnée.

Bouton Multifonctions

Tournez pour sélectionner une fonction :

Minuteur

Micro-ondes

Gril

Turbo grill combiné

Crisp

Fonctions automatiques

Touche Auto

Appuyez pour sélectionner les fonctions automatiques :

Fonction Jet defrost

Réchauffage automatique

Fonction Chaleur pulsée combinée

automatique

Crisp automatique

Afficheur numérique

L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

Lampes témoins des sélecteurs
Elles indiquent les sélections en cours.

Touche de sélection

Pour sélectionner :

Poids

Durée

Puissance des micro-ondes

Bouton +/-

Pour régler la valeur de :

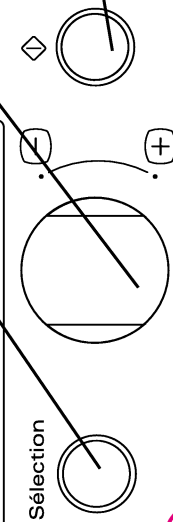
Durée

Poids

Degré de cuisson

Touche START (Démarrage).

Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Jet Start.

**Touche STOP (Arrêt).**

Exercez une pression de courte durée pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau

JET / 900 W

Sert au :

Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.

Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

Cuisson attentive, p.ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.

Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.

160 W * Décongélation.

90 W Ramollissement de beurre, fromage ou de glace.

0 W Réglage du temps de repos.

TURBO GRIL COMBINÉ

Niveau

90 - 160 W

Poissons, fruits

160 - 350 W Légumes, gratins

FONCTION CHALEUR PULSÉE

Sert au :

90 - 160 W Rôtis, gâteaux

160 - 350 W Lasagne, volaille

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Jet defrost.

Pour une décongélation manuelle, procédez comme pour la cuisson et le réchauffage aux micro-ondes* et choisissez une puissance de 160 W.

FONCTION JET START

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

Appuyez sur cette touche pour faire démarrer automatiquement le four à sa puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Cette touche sert aussi de touche Départ normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.



REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

AUTO

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
 2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
 3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
 4. **Appuyez** sur la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
 5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
 6. **Appuyez** sur la touche START (Démarrage).
- Pendant le réchauffage**, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner ("TURN") ou remuer ("STIR") les aliments :
- N'appuyez pas sur la touche STOP (Arrêt)!
 - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
 - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche JET START (Démarrage).
- Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :**

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, il REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 1 minute. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmentera et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.


AUTO * FONCTION JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction Jet Defrost ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

			
1 VIANDE (100 g - 2 kg)	3 POISSON (100 g - 2 kg)	4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)	5 PAIN (100 g - 2 kg)

AUTO  RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats précuisinés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

			
1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)	2 SOUPE (200 g - 800 g)	3 PORTION SURGELÉE (250 g - 600 g)	5 RAGOÛT (200 g - 800 g)





REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

AUTO  CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

REMARQUES

La fonction CRISP AUTOMATIQUE doit uniquement être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des bâtonnets de poisson.





			
1 POMMES FRITES (200 g - 600 g)	2 PIZZA, croûte fine (200 g - 500 g)	3 PIZZA, croûte épaisse (300 g - 800 g)	4 AILLES DE POULETS (200 g - 600 g)
			5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)

AUTO  CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour cuire les aliments crus ou surgelés. La fonction de Chaleur Pulsée Combinée Automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction "Chaleur pulsée ou Chaleur pulsée et micro-ondes" pour les autres aliments et poids non indiqués.

REMARQUES

Une fois terminé le PRÉ-CHAUFFAGE, le four s'arrêtera et vous invitera à enfourner ("ADD") les aliments.

			
3 BISCUITS	4 PÂTE À PAIN PRÊTE À CUIRE	2 LASAGNE SURGELÉES (400 g - 1 kg)	5 PETITS PAINS SURGELÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
Chaleur pulsée	1200 W
	H x L x P
Dimensions externes:	455 x 595 x 560
Cavité du four:	210 x 450 x 420

 TURBO GRILL COMBINÉ

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Gratins de pommes de terre
- Gratins de poissons
- Morceaux de poulets
- Lasagnes
- Légumes farcis



4 6 1 9 - 6 9 4 - 5 3 6 4 3