

## PANNEAU DE COMMANDE

## AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage comprend une horloge au format 24 heures et des symboles d'indication.

## TOUCHE D'ALIMENTATION

Permet de définir le niveau de puissance micro-ondes souhaité.

## TOUCHE GRIL


Utilisez cette touche pour choisir le mode gril.

## TOUCHE CRISP

Utilisez cette touche pour choisir le mode Crisp (croustillant).

## TOUCHE STOP

Appuyez pour arrêter ou réinitialiser n'importe quelle fonction du four.

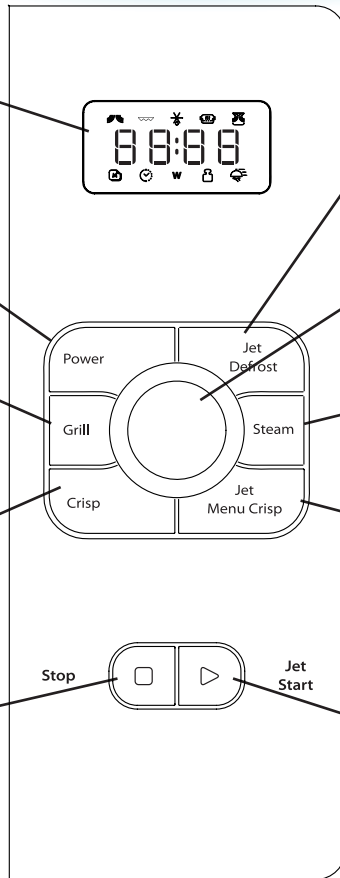

## TOUCHE JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

S'utilise pour sélectionner la fonction Jet Defrost (décongélation rapide) et choisir la catégorie d'aliments à décongeler.

## BOUTON DE RÉGLAGE

Utilisez ce bouton pour régler la durée de cuisson ou le poids.

## TOUCHE VAPEUR

Sert à sélectionner la fonction Vapeur et la catégorie d'aliments.

## TOUCHE JET MENU CRISP (MENU RAPIDE CROUSTILLANT)

Utilisez cette touche pour choisir le mode Menu rapide croustillant et sélectionner la catégorie d'aliments.

## TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Utilisez cette touche pour démarrer le processus de cuisson ou appeler la fonction démarrage rapide.

## INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

## POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Vous pouvez suspendre la cuisson pour vérifier, retourner ou mélanger les aliments en ouvrant simplement la porte. Les réglages seront conservés pendant 10 minutes.

## POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Jet Start. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

SI VOUS APPUYEZ DEUX FOIS sur la touche Start, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

## SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.

REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, la plaque tournante et l'éclairage du four restent allumés avant que vous n'appuyiez sur le bouton STOP - ceci est normal.

UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

REMARQUE : Le four ne conserve les paramètres que pendant 60 secondes si la porte est ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

## VERROUILLAGE ENFANTS

CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE 1 MINUTE après le retour du four en "mode veille". Sous ce mode, la porte sera verrouillée.

LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE par ex. en y plaçant de la nourriture, avant que la sécurité automatique ne soit désactivée. Faute de quoi, l'affichage indiquera "door".

## DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISEZ LA FONCTION JET START POUR réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE).

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT à pleine puissance avec un temps de cuisson réglé sur 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson une fois celle-ci commencée.

## HORLOGE

LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS OU après une panne de courant, il bascule automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

- 1 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler l'heure lorsque le chiffre gauche (heures) se met à clignoter.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.
- 3 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler les minutes lorsque le chiffre droit (minutes) se met à clignoter.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.

L'HORLOGE EST MAINTENANT RÉGLÉE et fonctionne.

LORS DU RÉGLAGE, une pression sur le bouton Stop vous fera quitter le mode réglage pour basculer en mode veille ou seuls deux points sont affichés.

REMARQUE : Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le délai imparti (1 minute), l'appareil bascule automatiquement en mode veille où seuls deux points sont affichés.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| TENSION D'ALIMENTATION      | 230 V/50 Hz     |
| PUISSANCE NOMINALE          | 1900 W          |
| FUSIBLE                     | 10 A (UK 13 A)  |
| PUISSANCE MO                | 700 W           |
| GRIL                        | 900 W           |
| DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP) | 299 x 521 x 391 |
| DIMENSIONS INTERNES (HxLxP) | 200 x 326 x 320 |

## CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE POWER pour sélectionner la puissance.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

## LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :

Le temps de cuisson peut facilement être augmenté par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (démarrer). Chaque pression augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

| FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT |   |
|---------------------------------|---|
| ALIMENTATION                    | SUGGESTION D'UTILISATION :  |
| JET (RAPIDE) (700 W)            | RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Si l'aliment contient de l'œuf ou de la crème, choisir une puissance inférieure. |
| 500 W                           | CUISSON ATTENTIVE, par ex. pour les plats préparés avec de la sauce riche en protéines, le fromage et les œufs, et la fin de cuisson des ragoûts.                           |
| 350 W                           | CUISSON LENTE DE RAGOÛTS, ramollissement de beurre.   |
| 160 W                           | DÉCONGÉLATION. Ramollissement du beurre, des fromages.  |
| 90 W                            | RAMOLLISSEMENT de la glace.   |

## GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour dorer rapidement la surface des aliments.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

PENDANT LA CUISSON, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

**VEILLEZ À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.**

**N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondraient. Les articles en bois et en papier doivent également être évités.**





## DÉCONGÉLATION RAPIDE

UTILISEZ CETTE FONCTION pour décongeler viande, volaille, poisson, légumes et pain. La fonction Jet Defrost (décongélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100g et 2,5kg.

PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS sur le plateau tournant en verre.

1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE) pour sélectionner une catégorie d'aliments.

2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le poids des aliments.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.



À LA MOITIÉ DU TEMPS DE DÉCONGÉLATION SPÉCIFIÉ le four s'arrête et affiche un message vous invitant à retourner les aliments **TURN FOOD**.

🌀 Ouvrez la porte.

🌀 Retournez les aliments.

🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

Turn  
Food

ALIMENTS SURGELÉS :

SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU POIDS CONSEILLÉ : Appliquez la procédure décrite sous "Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes" et sélectionnez la puissance de 160 W pour la décongélation.

POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids d'aliment inférieur.

POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids supérieur.



## VAPEUR

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson d'aliments tels que légumes et poisson.


UTILISEZ TOUJOURS LE CUIT-VAPEUR fourni, avec cette fonction.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE VAPEUR (forme-santé) à plusieurs reprises pour sélectionner la classe d'aliments. (voir le tableau)

2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le poids de l'aliment.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).

PLACEZ les aliments dans le panier vapeur.  
AJOUTEZ 100 ml (1 dl) d'eau au fond du cuit-vapeur.



| CATÉGORIE D'ALIMENTS | QUANTITÉ     | CONSEILS                                      |
|----------------------|--------------|---|
| 1 VIANDE             | 100G - 2KG   | Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.   |
| 2 VOLAILLE           | 100G - 2.5KG | Poulet entier, filets ou morceaux.            |
| 3 POISSON            | 100G - 1.5KG | Poisson entier, darnes ou filets.             |
| 4 LÉGUMES            | 100G - 1.5KG | Mélange de légumes, petits pois, brocoli etc. |
| 5 PAIN               | 100G - 1KG   | Pain, petits pains.                           |


|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 1 POMMES DE TERRE / CAROTTES         | 150 G - 500 G | COUPEZ EN MORCEAUX DE MÊME TAILLE.   |
| 2 LÉGUMES (Choux-fleurs et brocolis) | 150 G - 500 G | Coupez les légumes en morceaux de même taille. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.   |
| 3 LÉGUMES SURGELÉS                   | 150 G - 500 G | LAISSEZ REPOSER 1 à 2 minutes.   |
| 4 FILETS DE POISSON                  | 150 G - 500 G | RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT dans le panier-vapeur. Superposez les tranches fines. Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.  |
| 5 FILETS DE POULET                   | 150 G - 500 G | COUPEZ EN FILETS DE MÊME TAILLE et répartissez-les uniformément dans le panier-vapeur. Si vous utilisez des filets surgelés, veillez à ce que les filets soient bien décongelés avant la cuisson vapeur. Laissez reposer 3 à 5 minutes après la cuisson. |
| 6 FRUITS                             | 150 G - 500 G | COUPEZ LES FRUITS EN MORCEAUX DE MÊME TAILLE. Si le fruit est très mûr, pour éviter qu'il soit trop cuit, programmez un poids inférieur au poids réel. Laissez reposer 2 à 3 minutes après la cuisson.   |

LE CUIT-VAPEUR EST CONÇU pour être utilisé avec les micro-ondes seulement !  
NE L'UTILISEZ JAMAIS pour une autre fonction.

VOUS RISQUERIEZ de l'endommager.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

PLACEZ TOUJOURS le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.



## JET MENU CROUSTILLANT

SÉLECTIONNEZ CETTE FONCTION pour cuire différents types d'aliments congelés.

LE FOUR sélectionnera ensuite automatiquement la méthode de cuisson, la durée et la puissance adaptée.

1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE JET MENU CRISP pour sélectionner la catégorie d'aliments. (voir le tableau)

2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le poids des aliments.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

🌀 Ouvrez la porte.

🌀 Ajoutez, retournez ou mélangez les aliments.

🌀 Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Start (démarrer).

REMARQUE : Sous le mode "ajouter des aliments", si la porte n'est pas ouverte dans le délai imparti (2 minutes) le four s'arrête et passe automatiquement en "mode veille". En mode 'tourner les aliments' / 'mélanger les aliments', la cuisson se poursuivra même si la porte n'est pas ouverte dans les 2 minutes.



| CATÉGORIE D'ALIMENTS                  | QUANTITÉ RECOMMANDÉE                | ACCESSOIRES À UTILISER  | DURANT LA CUISSON       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 RIZ                                 | 300G - 650G                         | PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS. | MÉLANGEZ LES ALIMENTS   |
| 2 PÂTES                               | 250G - 550G                         | PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS. | MÉLANGEZ LES ALIMENTS   |
| 3 AILES DE POULET / NUGGETS DE POULET | 250G - 500G                         | UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.  | RETOURNEZ LES ALIMENTS. |
| 4 FRITES                              | 250G - 500G                         | UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.  | MÉLANGEZ LES ALIMENTS   |
| 5 PIZZA                               | 250G - 750G                         | UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.  |                         |
| 6 QUICHE                              | 250G - 600G                         | UTILISEZ L'ASSIETTE CRISP.  |                         |
| 7 POISSON PANÉ / FISH STICKS          | 250G - 500G                         | PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS. | RETOURNEZ LES ALIMENTS. |
| 8 CORDON BLEU/ CROQUETTES DE POULET   | 1 - 4 MORCEAUX (100-125G PAR PIÈCE) | PLACEZ L'ASSIETTE CRISP VIDE DANS LE FOUR. LORSQUE LE MESSAGE « ADD FOOD » S'AFFICHE, AJOUTEZ LES ALIMENTS. | RETOURNEZ LES ALIMENTS. |

POUR TOUTS LES ALIMENTS NON LISTÉS DANS CE TABLEAU et si le poids est supérieur ou inférieur au poids recommandé, il est conseillé d'appliquer la procédure décrite dans 'Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes'.

REMARQUE :  
Une petite quantité d'huile ou de beurre peut être placée sur l'assiette Crisp durant le préchauffage.

## CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire ou faire réchauffer des quiches, des pizzas ou autres aliments à base de pâte. Cette fonction est également adaptée à la cuisson du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers etc.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE CRISP.

2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.

3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

🚫 NE POSEZ JAMAIS L'ASSIETTE CRISP CHAUDE sur une surface sensible à la chaleur.

🚫 FAITES TRÈS ATTENTION à NE JAMAIS TOUCHER la voûte du four sous le gril.

🧤 UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE ou la poignée Crisp spéciale fournie pour sortir l'assiette Crisp chaude.



IL N'EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Crisp.

LE FOUR ASSOCIE AUTOMATIQUÉMENT les micro-ondes et le gril pour chauffer l'assiette Crisp. Ainsi, l'assiette Crisp atteint très rapidement sa température optimale et commence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

🚫 ASSUREZ-VOUS que l'assiette Crisp est bien placée au milieu du plateau tournant en verre.

🚫 LE FOUR ET L'ASSIETTE CRISP deviennent très chauds lors de l'utilisation de cette fonction.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT l'assiette Crisp fournie avec cette fonction. Les autres assiettes Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de résultats comparables avec cette fonction.

