

PANNEAU DE COMMANDE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage comprend une horloge au format 24 heures et des symboles d'indication.

TOUCHE D'ALIMENTATION

Permet de définir le niveau de puissance micro-ondes souhaité.

TOUCHE GRIL


Utilisez cette touche pour choisir le mode gril.

TOUCHE FORCED AIR

Sert à sélectionner la fonction Chaleur pulsée et la température.

TOUCHE STOP

Appuyez pour arrêter ou réinitialiser n'importe quelle fonction du four.

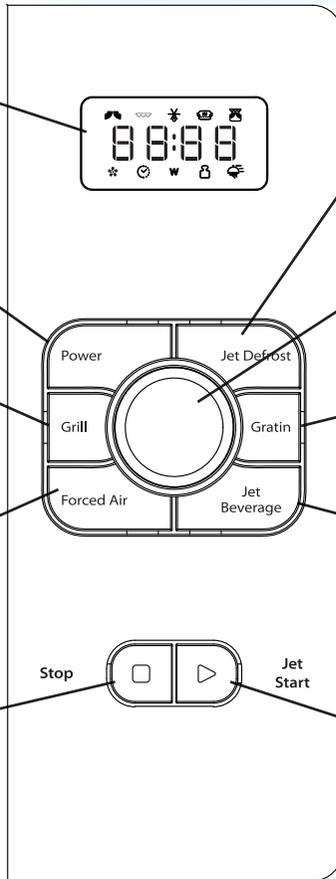

TOUCHE JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

S'utilise pour sélectionner la fonction Jet Defrost (décongélation rapide) et choisir la catégorie d'aliments à décongeler.

BOUTON DE RÉGLAGE

Utilisez ce bouton pour régler la durée de cuisson ou le poids.

TOUCHE GRATIN

Utilisez cette touche pour choisir le mode Gratin.

TOUCHE JET BEVERAGE (BOISSON RAPIDE)

Utilisez cette touche pour sélectionner la fonction boisson rapide et spécifier le nombre de tasses à réchauffer.

TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Utilisez cette touche pour démarrer le processus de cuisson ou appeler la fonction démarrage rapide.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :

Vous pouvez suspendre la cuisson pour vérifier, retourner ou mélanger les aliments en ouvrant simplement la porte. Les réglages seront conservés pendant 10 minutes.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

FERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur la touche Jet Start. La cuisson reprend là où elle a été interrompue.

SI VOUS APPUYEZ DEUX FOIS sur la touche Start, le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :

SORTEZ LES ALIMENTS, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP.

REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, la plaque tournante et l'éclairage du four restent allumés avant que vous n'appuyiez sur le bouton STOP - ceci est normal.

UN SIGNAL SONORE RETENTIT toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

REMARQUE : Le four ne conserve les paramètres que pendant 60 secondes si la porte est ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

VERROUILLAGE ENFANTS

CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE 1 MINUTE après le retour du four en "mode veille". Sous ce mode, la porte sera verrouillée.

LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE par ex. en y plaçant de la nourriture, avant que la sécurité automatique ne soit désactivée. Faute de quoi, l'affichage indiquera "door".

DÉMARRAGE RAPIDE

UTILISEZ LA FONCTION JET START POUR réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START (DÉMARRAGE RAPIDE).

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT à pleine puissance avec un temps de cuisson réglé sur 30 secondes. *Chaque nouvelle pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson une fois celle-ci commencée.

HORLOGE

LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS ou après une panne de courant, il bascule automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

- 1 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler l'heure lorsque le chiffre gauche (heures) se met à clignoter.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.
- 3 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler les minutes lorsque le chiffre droit (minutes) se met à clignoter.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON START (DÉMARRER) pour confirmer.

L'HORLOGE EST MAINTENANT RÉGLÉE et fonctionne.

LORS DU RÉGLAGE, une pression sur le bouton Stop vous fera quitter le mode réglage pour basculer en mode veille où seuls deux points sont affichés.

REMARQUE : Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le délai imparti (1 minute), l'appareil bascule automatiquement en mode veille où seuls deux points sont affichés.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FONCTION MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson normale ou le réchauffage d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE POWER pour sélectionner la puissance.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :

Le temps de cuisson peut facilement être augmenté par paliers de 30 secondes en appuyant sur la touche Start (démarrer). *Chaque pression* augmente le temps de cuisson de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le bouton de réglage pour augmenter ou diminuer le temps de cuisson.

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
ALIMENTATION	SUGGESTION D'UTILISATION :
JET (RAPIDE) (700 W)	RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Si l'aliment contient de l'œuf ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
500 W	CUISSON ATTENTIVE, par ex. pour les plats préparés avec de la sauce riche en protéines, le fromage et les œufs, et la fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON LENTE DE RAGOÛTS, ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION. Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	RAMOLLISSEMENT de la glace.

GRATIN

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire des lasagnes, des gratins de poissons ou de légumes.

- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRATIN.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

IL N'EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER le niveau de puissance ou d'activer/désactiver le gril pendant l'utilisation de la fonction Gratin.

PENDANT LA CUISSON, il est possible d'ajuster le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

VEILLEZ À CE QUE LES USTENSILES que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant d'utiliser cette fonction. Placez toujours les aliments sur le plateau tournant en verre.

N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE pour la fonction Gril. Ils fondraient. Les articles en bois et en papier doivent également être évités.

