




VEZÉRLŐPANEL

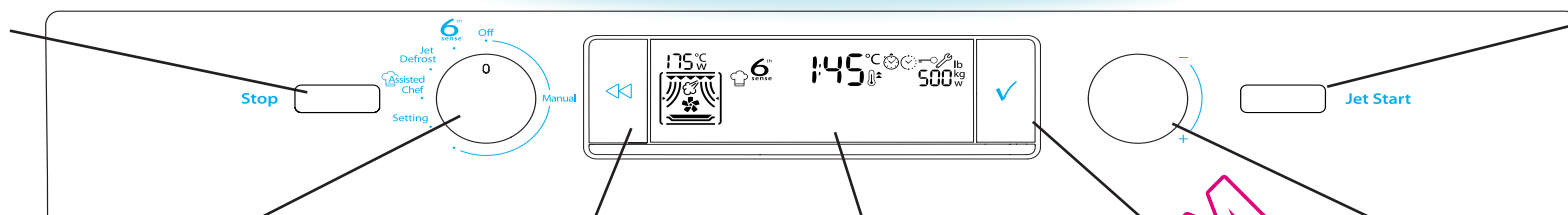

STOP GOMB
Nyomja meg a sütő bármelyik funkciójának leállításához vagy törléséhez.

FUNKCIÓ GOMB
Forgassa el a következők kiválasztásához:
Off (Ki) helyzet
MW funkció
Grill funkció
Grill + MW funkció
Crisp funkció
Hőlégbefúvás funkció
Hőlégbefúvás + MW funkció

Gyorsmelegítés funkció beállítás mód
Assisted chef mód
Jet kiolvasztás funkció
6. Érzék sütés funkció

BACK (VISSZA) GOMB
Nyomja meg a gombot, hogy visszalépjen az előző paraméterre/állapotra.

DIGITÁLIS KIJELEZŐ
A kijelző 24 órás rendszerű órat és jelzőszimbólumokat tartalmaz.

OK GOMB
Nyomja meg a beállítást megerősítéséhez.

-/+ BEÁLLÍTÓ GOMB
Forgassa el a következők beállításához:
Mikrohullám-teljesítményszint
Főzési idő
Tömeg
Hőmérséklet
Élelmiszerosztály

JET START GOMB
A sütési folyamat indítására vagy a Jet Start funkció meghívására szolgál.

A FŐZÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A FŐZÉS SZÜNETELTETÉSE:

Ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgatni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a főzés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi.

A FŐZÉS FOLYTATÁSA:

ZÁRJA BE AZ AJTÓT és nyomja meg a START gombot EGYSZER. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja.

HA NEM AKARJA FOLYTATNI A SÜTÉST:

VEGYE KI AZ ÉTELT, zárja be az ajtót és nyomja meg a STOP gombot, vagy forgassa a funkciógombot off (ki) helyzetbe.

BERREGŐ

EGY JELZŐHANG HALLHATÓ percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS: a sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.



KONYHAI IDŐZÍTŐ

OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például tészta kelesztése a sütés előtt stb.

- FORGASSA A FUNKCIÓ GOMBOT** Off (Ki) helyzetbe.
- NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT.**
- FORGASSA EL A -/+ GOMBOT** a mérni kívánt idő beállításához.
- A SZÁMLÁLÁS INDÍTÁSÁHOZ NYOMJA MEG AZ OK** vagy a START gombot.

JET START

EZ A FUNKCIÓ nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levesek, kávé vagy tea.

A JET START GOMB MEGNYOMÁSÁRA A SÜTÉS AUTOMATIKUSAN MEGKEZDŐDIK alapértelmezett teljesítménnyel (950 W) és 30 másodperces főzési idővel. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel meghosszabbodik az időtartam. A sütés időtartama a beállító gomb elforgatásával módosítható - növelhető vagy csökkenthető - a funkció elindítása után.

MIKROHULLÁM-TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA

CSAK MIKROHULLÁM

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
JET	ITALOK , víz, nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek melegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	HAL, HÚS, ZÖLDSEGGSTB. elkészítéséhez.
650 W	NEM KEVERHETŐ ételek elkészítéséhez.
500 W	KÉNYES elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	PÁROLT ÉTELEK készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	KIOLVASZTÁS.
90 W	VAJ, SAJT ÉS FAGYLALT felpuhításához.





JET KIOLVASZTÁS

Ez a funkció CSAK kiolvasztásra szolgál. A Jet kiolvasztás csak olyan fagyasztott ételek nagyon gyors kiolvasztására szolgál, amelyek az alább felsorolt kategóriákba tartoznak. A felsorolásban nem szereplő élelmiszerekhez és súlyokhoz a kézi kiolvasztást használja.

NE FELEDJE

TÖKÉLETES EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES, hogy:

- ☞ A lehető legnagyobb pontossággal adja meg a kiválasztott élelmiszer SÚLYÁT.
- ☞ Fordítsa meg az élelmiszert, amikor a sütő erre utasítást ad.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 Hús (MEAT)	100 g - 2 kg
2 BAROMFI (POULTRY)	100 g - 3 kg
3 HAL (FISH)	100 g - 2 kg
4 ZÖLDSÉGEK (VEGETABLES)	100 g - 2 kg
5 KENYÉR (BREAD)	100 g - 2 kg

GRILL

AKKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor a következőket készíti:

- ☞ Sajtos pirítós és melegszendvics
- ☞ Kolbászfélék
- ☞ Rablóhús
- ☞ Pommes Duchesse
- ☞ Gratinírozott gyümölcs

GRILL KOMBI

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	ZÖLDSÉGEK ÉS CSÖBENSÜLTEK elkészítése
350 - 500 W	BAROMFI és lasagne elkészítése
160 - 350 W	HAL ÉS FAGYASZTOTT CSÖBENSÜLTEK elkészítése
160 W	Hús sütése
90 W	GYÜMÖLCS gratinírozása
0 W	PIRÍTÁS csak a sütés alatt

CRISP

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. sütésére is alkalmas.

A FORRÓ CRISP TÁNYÉRNAK a SÜTŐBŐL VALÓ KIVÉTELÉHEZ HASZNÁLJON sütőkesztyűt vagy a mellékelt speciális Crisp fogantyút.



HŐLÉGBEFÚVÁS

AKKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor a következőket készíti:

- ☞ Habcsók
- ☞ Tészta/sütemény
- ☞ Sütemények
- ☞ Felfújtak
- ☞ Szárnyas
- ☞ Sülték

HŐLÉGBEFÚVÁS KOMBI

Ez a funkció EGYBENSÜLTEK, baromfi, héjában sült burgonya, fagyasztott félkész ételek, tészták, sütemények, halak és pudingok készítésére szolgál.

TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSA	
TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	BAROMFI, héjában sült burgonya, lasagne és hal elkészítése
160 W	SÜLTEK és gyümölcstorták elkészítése
90 W	TÉSZTÁK ÉS SÜTEMÉNYEK sütése

GYORS MELEGÍTÉS

Ez a funkció A az üres sütő előmelegítésére szolgál.

NE HELYEZZE AZ ÉLELMISZERT az előmelegítés előtt vagy alatt a sütőbe. Az intenzív hőhatástól megéghet. AZ ELŐMELEGÍTÉS mindig üres sütővel történik.

6 ÉRZÉK CRISP

Ez a funkció LEHETŐVÉ TESZI az étel gyors felmelegítését fagyasztásból tálalási hőmérsékletre. Ez a funkció csak fagyasztott készételekhez használható.

ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG
1 HASÁBBURGONYA, FAGYASZTOTT (FRENCH FRIES, FROZEN)	250 g - 600 g
2 VASTAG PIZZA, FAGYASZTOTT (PAN PIZZA, FROZEN)	300g - 800g
3 VÉKONY HÉJÚ PIZZA, FAGYASZTOTT (THIN PIZZA, FROZEN)	250 g - 500g
4 BUFFALO CSIRKESZÁRNYAK, FAGYASZTOTT (BUFFALO WINGS, FROZEN)	250 g - 600 g

AZ EBBEN A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKNÉL, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a kézi Crisp funkció eljárását.

6 ÉRZÉK PÁROLÁS

ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATÁVAL olyan ételek készíthetők el, mint a zöldség, hal, rizs és metélt. A funkció kialakításánál a mellékelt pároló használatát feltételeztük. Ha a párolón kívül bármi mást használ, arra az esetre alábbi útmutató vonatkozik.

MINDIG FEDJE LE AZ ÉTELT FEDŐVEL. Mielőtt használná, győződjön meg arról, hogy az edény és a fedő mikrohullámú sütőben használható-e. Ha az edényhez nincs megfelelő fedő, egy tányért használhat helyette. Úgy helyezze az edényre, hogy a tányér alja az edény belseje felé legyen fordítva.

NE használjon műanyag vagy alumíniumfóliát az étel lefedésére.


6 ÉRZÉK MELEGÍTÉS

EZT A FUNKCIÓT (fagyasztott, konzerv vagy szobahőmérsékletű) készételek melegítéséhez használja.

A NETTÓ SÚLYNAK 250 g - 600 g között kell lennie ennek a funkciónak a használatakor.

MINDIG HASZNÁLJA A MELLÉKELT

FEDŐT ezzel a funkcióval, kivéve fagyasztott levelek melegítésekor, amikor a fedő nem szükséges! Amikor az étel úgy van csomagolva, hogy nem lehetséges a fedő használata, a csomagoláson 2-3 vágást kell ejteni, hogy a melegítés során kialakuló túlnyomás eltávozhasson.





ASSISTED CHEF

ÉTELKATEGÓRIA	ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TARTOZÉKOK
HÚS (MEAT)	MARHASÜLT (ROAST BEEF)	800G - 1.5KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	SERTÉSSÜLT (ROAST PORK)	800G - 1.5KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	BÁRÁNYSÜLT (ROAST LAMB)	1KG - 1.5KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	BORJÚSÜLT (ROAST VEAL)	800G - 1.5KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	OLDALAS (RIBS)	700G - 1.2KG	Crisp-tál
	SÜLT TARJA (ENTRECOTE)	2-4 DB	Magas polc a forgótányéron
	BÁRÁNYSZLET (LAMB CUTLET)	2-6 DB	Magas polc a forgótányéron
	KOLBASZ, HURKA (BRATWURST)	200G - 800 G	Crisp-tál
	HOT DOG, FOTT (HOT DOG, BOIL)	4-8 DB	Pároló alja + fedő
	HAMBURGER, FAGYASZTOTT (HAMBURGER, FROZEN)	100G - 500 G	Crisp-tál
	SZALONNA (BACON)	50G - 150G	Crisp-tál
	FASIRT (MEAT LOAF)	4 - 8 ADAG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
BAROMFI (POULTRY)	SÜLTCSIRKE (ROAST CHICKEN)	800G - 1.5KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	CSIRKEMELL FILÉ, PÁROLÁS (CHICKEN FILLETS, STEAM)	300G - 800 G	Pároló
	CSIRKEMELL FILÉ, SÜTÉS (CHICKEN FILLETS, FRY)	300 G - 1 KG	Crisp-tál
	CSIRKEDARABOK (CHICKEN PIECES)	400 G - 1.2KG	Crisp-tál
GYZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY ÁTSÚLT A CSIRKEHÚS, hogy egy fogvájóval megsúrja a legvastagabb részen. A hús kifolyó levének átlátszónak kell lennie. Ha még rózsaszínű, további idő hozzáadásával süsse.			
HAL (FISH)	EGÉSZ HAL, SÜLT (WHOLEFISH, BAKED)	600G - 1.2KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	EGÉSZ HAL, FÓTT (WHOLEFISH, BOILED)	600G - 1.2KG	Mikrohullám-álló tál fedővel vagy használjon műanyagfóliát fedőként. Helyezze a forgótányérra.
	FILÉK (FILLETS)	300G - 800 G	Pároló
	SZELETEK, SÜTVE (CUTLETS, FRY)	300G - 800 G	Crisp-tál
	SZELETEK, PÁROLVA (CUTLETS, STEAM)	300G - 800 G	Pároló
	FAGYASZTOTT RAKOTT ÉTELEK (GRATIN, FROZEN)	600G - 1.2KG	Mikrohullám- és sütésálló tál a forgótányéron.
	PANIROZOTT HÚS, FAGYASZTOTT (FILLETS COATED, FROZEN)	200G - 600 G	Crisp-tál

ÉTELKATEGÓRIA	ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TARTOZÉKOK	
BURGONYA (POTATOES)	FÓTT, BURGONYA (POTATOES, BOILED)	300 G - 1 KG	Pároló alja + fedő	
	SÜLT BURGONYA (POTATOES, BAKED)	200G - 1 KG	Mikrohullám- és sütésálló tál a forgótányéron	
	RAKOTT (GRATIN)	4 - 8 ADAG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon	
	HASÁBBURGONYA, FAGYASZTOTT (FRENCH FRIES, FROZEN)	300G - 600 G	Crisp-tál	
	BURGONYASZELETEK (POTATO WEDGES)	300G - 800 G	Crisp-tál	
	ZÖLDSEG, FAGYASZTOTT (VEGETABLES, FROZEN)	300G - 800 G	Pároló	
	RÉPA (CARROTS)	200 G - 500 G	Pároló	
ZÖLDSÉGEK (VEGETABLES)	ZÖLDBAB (GREEN BEANS)	200 G - 500 G	Pároló alja + fedő	
	BROKKOLI (BROCCOLI)	200 G - 500 G	Pároló	
	KARFIOL (CAULIFLOWER)	200 G - 500 G	Pároló	
	FAGYASZTOTT RAKOTT ÉTELEK (GRATIN, FROZEN)	400 G - 800 G	Mikrohullám- és sütésálló tál a forgótányéron	
	PAPRIKA, PÁROLVA (PEPPER, STEAM)	200 G - 500 G	Pároló	
	PAPRIKA, SÜTVÉ (PEPPER, FRY)	200 G - 500 G	Crisp-tál	
	PADLIZSÁN (EGGPLANT)	300G - 800 G	Crisp-tál	
	TÖK, PÁROLVA (SQUASH, STEAM)	200 G - 500 G	Pároló	
	FÓTT KUKORICA (CORN ON COB)	300 G - 1 KG	Pároló	
	PARADICSOM (TOMATOES)	300G - 800 G	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon	
	RIZS (RICE)	RIZS, FOTT (RICE, BOILED)	100 - 400 ML	Pároló alja és fedő
		PUFFASZTOTT RIZS (RICE, PORRIGE)	2-4 ADAG	Pároló alja és fedő
PUFFASZTOTT ZAB (OAT PORRIGE)		1-2 ADAG	Mikrohullám-álló tányér vagy tál fedő nélkül	





ÉTELKATEGÓRIA	ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TARTOZÉKOK
T É S Z T A (PASTA)	TÉSZTA, FŐTT (PASTA, BOILED)	1-4 ADAG	Pároló alja és fedő
	LASAGNE	4 - 8 ADAG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
	FAGYASZTOTT LASAGNE (LASAGNE, FROZEN)	500G - 1.2KG	Mikrohullám- és sütésálló tál az alsó polcon
PIZZA / PITE (PIZZA/PIE)	PIZZA, HÁZI (PIZZA, HOME MADE)	1 ADAG	Crisp-tál
	VÉKONY PIZZA, FAGYASZTOTT (THIN PIZZA, FROZEN)	250G - 500 G	Crisp-tál
	VASTAG PIZZA, FAGYASZTOTT (PAN PIZZA, FROZEN)	300G - 800 G	Crisp-tál
	PIZZA, HÜTÖTT (PIZZA, CHILLED)	200G - 500 G	Crisp-tál
	QUICHE LORRAINE (QUICHE LORRAINE)	1 ADAG	Crisp-tál
	LEPÉNY, FAGYASZTOTT (QUICHE LORRAINE)	200G - 800 G	Crisp-tál
DESSZERTEK (DESSERT)	GYÜMÖLCSTORTA, HÁZI (FRUIT PIE, HOME MADE)	1 ADAG	Crisp-tál
	GYÜMÖLCSTORTA, FAGYASZTOTT (FRUIT PIE, FROZEN)	400 G - 800 G	Crisp-tál
	SÜLT ALMA (APPLES, BAKED)	4-8 DB	Mikrohullám- és sütésálló tál a forgótányéron
	GYÜMÖLCSKOMPÓT (FRUIT COMPOTE)	300 - 800 ML	Pároló
	CREME CARAMEL (CREME BRULEE)	2 - 6 ADAG	Mikrohullám- és sütésálló tálak a crisp-tálon
	SZUFLÉ (SOUFFLÉ)	2 - 6 ADAG	Sütésálló tál az alsó polcon
K E N Y É R / SÜTEMÉNYEK (BREAD/CAKE)	EGÉSZ KENYÉR (BREAD LOAF)	1-2 DB	Sütőlap
	ROLAD (ROLLS)	1 ADAG	Sütőlap
	FAGYASZTOTT TEKERCS (ROLLS, FROZEN)	1 ADAG	Sütőlap
	ELŐSÜTÖTT ROLAD (PRE-BAKED ROLLS)	1 ADAG	Sütőlap
	FÉLKÉSZ TEKERCS (ROLLS, CANNED)	1 ADAG	Sütőlap
	LÁNGOS (SCONES)	1 ADAG	Crisp-tál
	PISKÓTA (SPONGE CAKE)	1 ADAG	Mikrohullám- és sütésálló tortasütő forma az alsó polcon
	MUFFIN (MUFFINS)	1 ADAG	Sütőlap
	APROSÜTEMÉNY (COOKIES)	1 ADAG	Sütőlap
	HABCSÓK (MERINGUES)	1 ADAG	Sütőlap

ÉTELKATEGÓRIA	ÉLELMISZEROSZTÁLY	MENNYISÉG	TARTOZÉKOK
S N A C K - K E K (SNACK)	POPCORN	100g	
	PIRITOTT MOGYORÓ (ROASTED NUTS)	50g - 200g	Crisp-tál
	BUFFALO CSIRKESZÁRNYAK, FAGYASZTOTT (BUFFALO WINGS, FROZEN)	300g - 600 g	Crisp-tál
	FALATOK, FAGYASZTOTT (NUGGETS, FROZEN)	250 g - 600 g	Crisp-tál

A NAGYMENNYISÉGŰ/DARABSZÁMŰ ÉTELEK, pl. rostonsülték és sütőben elkészített hal esetében 8 - 10 perc állásidő javasolt. A zöldségek, hús és párolt hal esetében 2 - 3 perc állásidő javasolt.

MŰSZAKI ADATOK

TÁPFESZÜLTÉG	230 V/50 Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	2200 W
BIZTOSÍTÉK	10 A (UK 13 A)
MIKROHULLÁMŰ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY	1000 W
GRILL	1200 W
HŐLÉGBEFÚVÁS	1500 W
KÉSZENLÉTI FOGYASZTÁS	< 2 W
KIKAPCSOLT ÁLLAPOT	< 1,0 W
KÜLSŐ MÉRTEK (MAXSZXMÉ)	377 x 487 x 538
BELSŐ MÉRTEK (MAXSZXMÉ)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 6 2 0 0 4 6 2

