FR

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

VT 255

BANDEAU DE COMMANDES

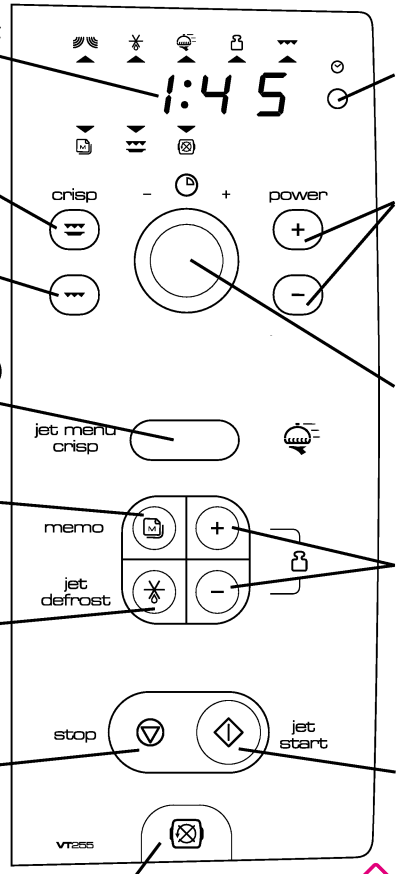

Afficheur numérique
L'écran affiche l'heure (au format 24 heures) et les symboles d'indication.

Touche CRISP
Sert à sélectionner la fonction Crisp.

Touche GRIL
Sert à sélectionner la fonction Gril.

Jet Menu Crisp (Menu rapide Crisp)
Sert à sélectionner la classe d'aliments.

Touche Mémo.
Sert à rappeler des réglages favoris mémorisés.

Touche Jet defrost (décongélation rapide).
Sert à sélectionner le type d'aliments à décongeler.

Touche Stop (arrêt)
Appuyez pour arrêter ou réinitialiser les fonctions du four.

Touche Horloge
Sert à régler l'horloge (24 heures).

Touches Power (puissance)
Servent à régler le niveau de puissance souhaité.

Bouton de réglage
Sert à régler le temps de cuisson.

Touche Poids Sert à spécifier la quantité nécessaire.

Touche Jet start (démarrage rapide) Sert à démarrer la cuisson ou activer la fonction Démarrage rapide.

Touche Arrêt plateau
Sert à arrêter le plateau tournant. Cette fonction peut uniquement être utilisée avec la cuisson aux micro-ondes. Cette touche ne fonctionnera pas avec d'autres modes de cuisson.

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

Pour interrompre la cuisson
Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.

Pour poursuivre la cuisson
Fermez la porte et appuyez *UNE FOIS* sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.
Si vous appuyez *DEUX FOIS* sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson
Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (arrêt).

Un signal sonore retentit toutes les minutes
pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP (arrêt) ou ouvrez la porte.
Remarque : les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
Alimentation	Utilisation conseillée :
JET (800 W)	**Réchauffage de boissons,** eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisissez une puissance inférieure.
650 W	**Cuisson de** poisson, légumes, viandes, etc.
500 W	**Cuisson attentive,** par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	**Cuisson lente de ragoûts,** ramollissement de beurre.
160 W	**Décongélation.** Ramollissement du beurre, des fromages.
90 W	**Ramollissement** de la glace.

GRIL COMBI	
Alimentation	Utilisation conseillée :
650 W	**Cuisson** des légumes et des gratins
350 - 500 W	**Cuisson** de volailles et lasagnes
160 - 350 W	**Cuisson** du poisson et des gratins surgelés
160 W	**Cuisson** de la viande
90 W	**Gratins** de fruits
0 W	**Brunissage** uniquement pendant la cuisson

QUELLEMICROONDES.COM

FR

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

VT 255

POIDS CONSEILLÉS POUR LA FONCTION DÉCONGÉLATION RAPIDE

Utilisez cette fonction pour la décongélation UNIQUEMENT.
La fonction Jet Defrost (Décongélation rapide) ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- spécifier le POIDS de l'aliment sélectionné avec le maximum de précision,
- retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ	CONSEILS
1	**VIANDE**	**100 g - 2 kg**	Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis.
2	**VOLAILLES**	**100 g - 2,5 kg**	Poulet entier, filets ou morceaux.
3	**POISSON**	**100 g - 1,5 kg**	Poissons entiers, darnes ou filets.
4	**LÉGUMES**	**100 g - 1,5 kg**	Juliennes, petits pois, brocolis, etc.
5	**PAIN**	**100 g - 1 kg**	Pain, petits pains longs ou ronds.

Pour les aliments non indiqués dans le tableau ci-dessous ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.

POIDS CONSEILLÉS POUR LE MENU RAPIDE CRISP

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ CONSEILLÉE	ACCESSOIRES À UTILISER	EN COURS DE CUISSON
1	**Mélange de riz**	**300 g - 650 g**	**Introduisez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque la mention "add food" (Ajouter aliments) s'affiche.**	**Remuez les aliments.**
2	**Mélange de pâtes**	**250 g - 550 g**	**Introduisez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque la mention "add food" (Ajouter aliments) s'affiche.**	**Remuez les aliments.**
3	**Soupe**	**250 g - 1000 g**	**Utilisez un plat résistant aux micro-ondes.**	**Remuez les aliments.**
4	**Grande assiette**	**200 g - 500 g**	**Utilisez une assiette résistant aux micro-ondes.**	
5	**Mélange de légumes**	**150 g - 600 g**	**Utilisez un plat résistant aux micro-ondes.**	**Remuez les aliments.**
6	**Ailes de poulets / nuggets**	**250 g - 500 g**	**Utilisez le plat Crisp.**	**Retournez les aliments.**
7	**Frites**	**250 g - 500 g**	**Utilisez le plat Crisp.**	**Remuez les aliments.**
8	**Pizza à pâte fine**	**250 g - 500 g**	**Utilisez le plat Crisp.**	
9	**Pizza, croûte épaisse**	**300 g - 700 g**	**Utilisez le plat Crisp.**	
10	**Quiche**	**250 g - 600 g**	**Utilisez le plat Crisp.**	
11	**Poisson pané / bâtonnets de poisson**	**250 g - 500 g**	**Introduisez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque la mention "add food" (Ajouter aliments) s'affiche.**	**Retournez les aliments.**
12	**Cordon Bleu**	**1 - 4 morceaux (100 -125 g par morceau)**	**Introduisez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque la mention "add food" (Ajouter aliments) s'affiche.**	**Retournez les aliments.**

Pour les aliments non indiqués dans le tableau ci-dessous ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".
Remarque :
le plat Crisp peut être légèrement huilé ou beurré pendant le préchauffage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance nominale	2000 W
Fusible	10 A
Puissance MO	800 W
Gril	800 W
Dimensions externes (HxLxP)	300 x 521 x 438
Dimensions internes (HxLxP)	200 x 326 x 320

4 61969 455471

QUELMICROONDES.COM